






Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

EARPHONES 300



Lleva tu música contigo.

Con los auriculares Vorago™ tu música la llevas contigo, siempre con audio de alta calidad.

Conexión de los Auriculares.




 Localiza el conector 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.



- Conecta el cable de 3.5 mm de los auriculares en el conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
- Ahora tus auriculares están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

Presentación de los auriculares.

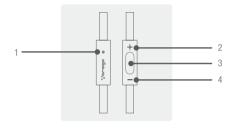

- 1 Micrófono
- 2 Aumentar volumen
- 3 Botón central
- 4 Disminuir volumen

Operación de los auriculares.*

· Contestar una llamada:

Cuando tengas una llamada entrante, presiona el botón central para contestarla

Colgar

Para finalizar una llamada presiona el botón central de los auriculares.

· Pausar una canción o video.

Presiona el botón central para pausar la canción o video que se esté reproducieno. Presiona nuevamente para continuar con la reproducción.

Adelantar

Para saltar a la siguiente canción de la lista de reproducción presiona rápidamente dos veces el botón central.

Para avanzar rápidamente la canción que se está reproduciendo, presiona dos veces el botón central y mantenlo presionado.

Operación de los auriculares.*

· Contestar una llamada:

Cuando tengas una llamada entrante, presiona el botón central para contestarla

Colgar

Para finalizar una llamada presiona el botón central de los auriculares.

Pausar una canción o video.

Presiona el botón central para pausar la canción o video que se esté reproducieno. Presiona nuevamente para continuar con la reproducción.

Adelantar

Para saltar a la siguiente canción de la lista de reproducción presiona rápidamente dos veces el botón central.

*La Parai/a vanzar/rápidamente la retritór représe está reproduciondo, presiona dos veces el botón central y mantenlo presionado.

Requerimentos.

Conector 3.5 mm libre

Compatibilidad.



Equipos PC - Mac

	Manos	Control de
	libres	volumen
Android™	•	
BlackBerry®		
Smartphones	•	
iPhone®	•	•

BlackBerry® es una marca registrada propiedad de Research In Motion Limited en U.S. y países alrededor del mundo. Android™ es una marca registrada de Google Inc. Phone® es una marca de Apple Inc., registrada en los U.S. y otros países.

Especificaciones Técnicas.

- Rango de respuesta: (Hz) 18 - 20 000 Hz
- Tipo de Conector de Audio: 3.5 mm
- Longitud de Cable:
 125 cm

Certificaciones.

FC (E NOM # 4

Localización de Averías.

Si tus auriculares no funcionan en absoluto:

Asegúrate de que está bien conectada al conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo.

Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.

Asegúrate de que no este en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

Precauciones. 🛆

Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.

Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Av 8 de Julio 1489 INT R Col. Morelos C.P. 44910 Guadalaiara Jalisco México

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

161. (33) 1076-3	120	
Nombre del producto: Auriculares		Sello de Distribuidor:
Modelo:	EP-300	
Marca:	Vorago	
Número de Se	rie (en su caso):	
Factura o Nota	de Compra No.:	
Fecha de Com	ora:	

Producto:

Contenido:

País de Origen:

Modelo:

Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B.

Auriculares

FP-300

1 pieza

China

Conoce más acerca de **Vorago**

B.E.C. VOR-071009-BMA

Importador:

Vorago, S.A. de C.V. Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jalisco, México.

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder bacer válida qualquier Garantía de questros productos es necesario cubrir incodicionalmente con los siguientes requisitos: Presentar el producto adquirido.

- 2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto.
- o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto obieto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluvendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento: los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excenciones

- En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por presonal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V. Partes, componentes, consumibles y accesorios.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

